




Apparato da esterno  
WLTTG-123

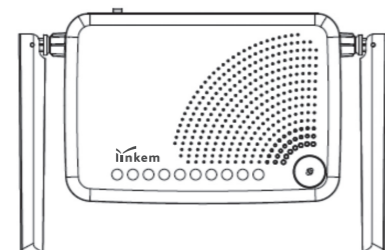

Access Point Wi-Fi  
WVRM-130ACN

## Quick Installation Guide Apparato LTE

### ASSISTENZA CLIENTI

CLIENTI PRIVATI

**800 546 536 | 06 94 444**  
GRATIS

CLIENTI BUSINESS

**800 487 078 | 080 8888**  
GRATIS

[www.linkem.com](http://www.linkem.com)



Puoi scaricare l'ultima versione del tuo manuale dal sito [www.linkem.com](http://www.linkem.com) nella sezione Supporto -> Assistenza Tecnica


Versione 25.02.2020

1

## Installazione SIM LTE



Apparato da esterno

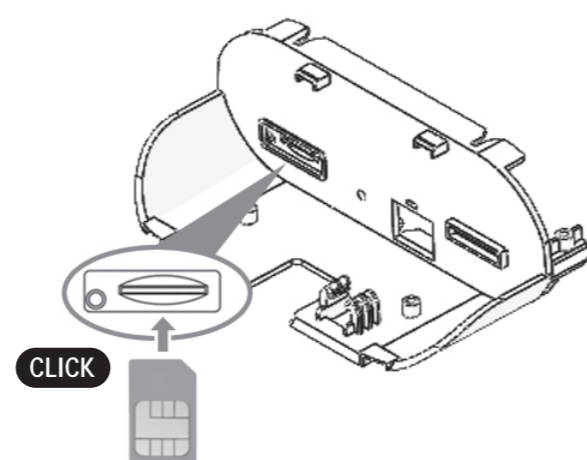


**! IMPORTANTE:** ti raccomandiamo di non inserire o estrarre la SIM card dall'apparato Linkem mentre è acceso.

2

## Collegamenti

Sui sistemi operativi Windows nella cartella "Connessioni di rete" selezionare l'opzione "Ottieni automaticamente un indirizzo IP".


Apparato da esterno

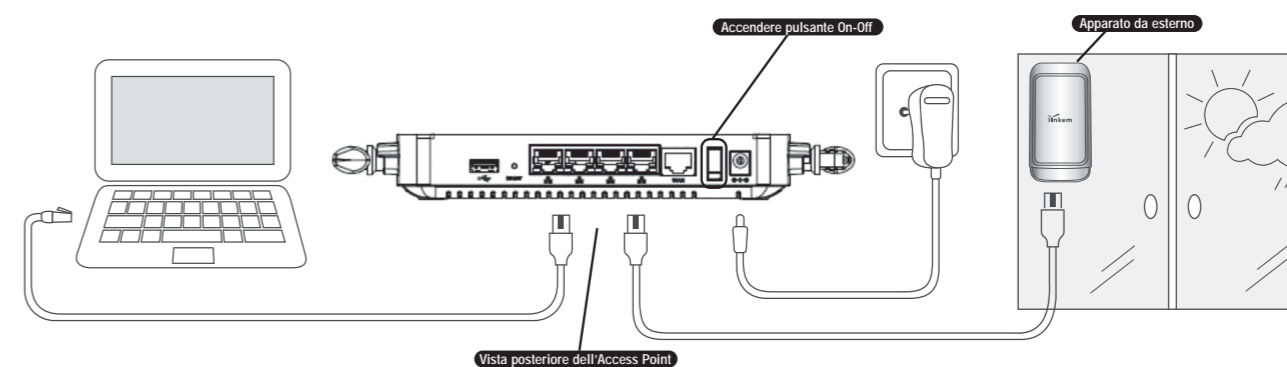

3

## Dettaglio retro Access Point Wi-Fi

	Connettore	Descrizione
1	Alimentazione (DC-12V)	Connettore di alimentazione (utilizzare esclusivamente l'alimentatore incluso nella confezione)
2	Interruttore On/Off	Interruttore per accendere e spegnere il dispositivo
3	Porta WAN	Consente il collegamento all'apparato esterno
4	Porte Ethernet LAN - RJ-45 Gigabit	Le porte LAN di tipo Gigabit, consentono di collegare l'apparato al PC utilizzando un cavo di rete Ethernet
5	Porta USB 2.0	Porta disabilitata
6	Reset	Tenere premuto attraverso un oggetto appuntito per 5 secondi, per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

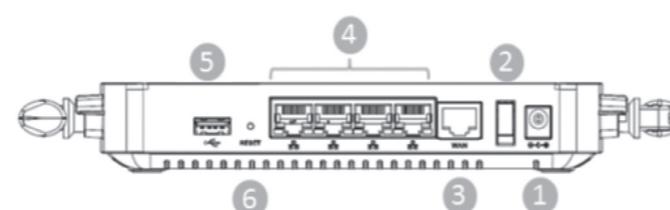

4

## Attivazione del servizio

Aprire il browser internet per essere indirizzati automaticamente alla "pagina web di benvenuto". Selezionare la tipologia di utenza (privato o aziendale). Se la pagina non dovesse essere visualizzata automaticamente, digitare manualmente nella barra degli indirizzi del browser <http://www.linkem.com/Captivelte>. Inserire il tuo codice fiscale (o Partita IVA, in caso di utenza aziendale) e il codice di sblocco ricevuto via SMS sul tuo telefono cellulare e cliccare su "Attiva il servizio".



Verificare la correttezza dei dati inseriti ed accettare le condizioni generali di contratto, le condizioni dell'offerta commerciale e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, quindi cliccare su "Proseguì". Apparirà la schermata di avvenuta attivazione e il sistema abiliterà automaticamente il tuo apparato alla navigazione in internet (provisioning automatico). Se dopo circa dieci minuti il servizio di navigazione in internet non è stato ancora attivato seguire le istruzioni riportate al punto 6 di questa guida.

5

## Inserimento dei codici di accesso all'apparato

Per accedere all'interfaccia grafica dell'apparato, aprire il browser internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: <http://192.168.1.1>. Nel caso compaia un errore di sicurezza, ignorare l'avviso e procedere comunque su [192.168.1.1](http://192.168.1.1). Eseguire il login con i seguenti codici di accesso all'apparato, utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo.

Username: **guest**  
Password: **linkem123**

Per la tua sicurezza informatica, è consigliato cambiare la password di accesso all'apparato dopo il primo login, nel menu principale alla voce "Management" -> "Account".

